


DETALHES DE MONTAGEM CATEGORIA DE ATENDIMENTO T6 - TABELA 01

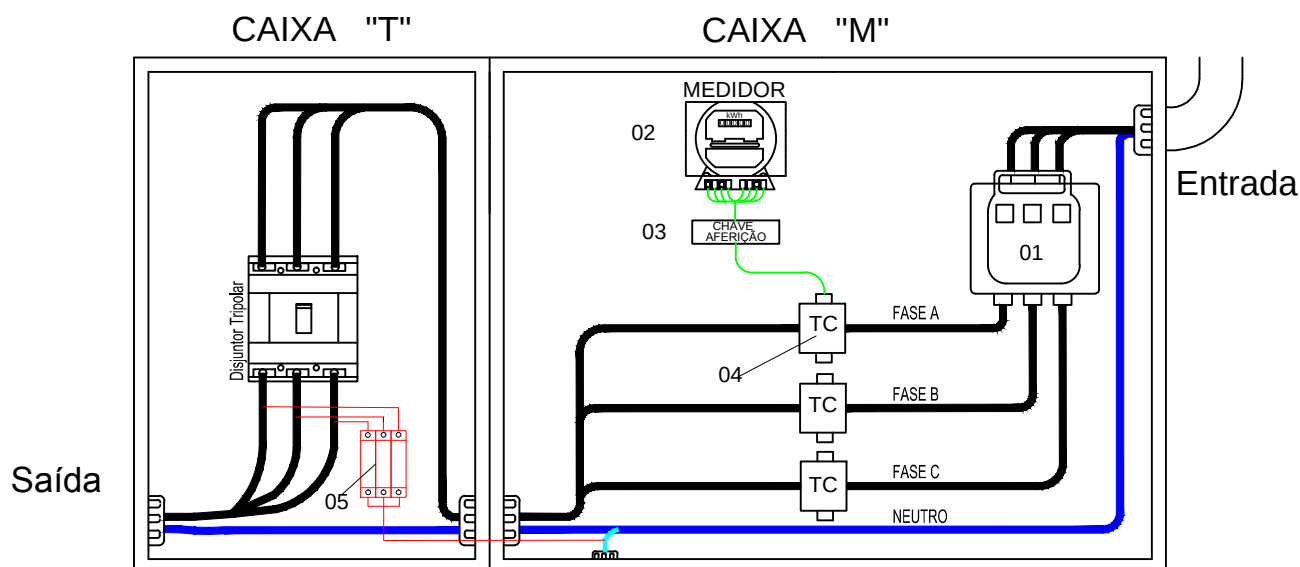

01- Chave Seccionadora sem Fusíveis

02 - Medidor de Energia

03 - Chave de Aferição

04 - Transformador de Corrente (TC)- tipo janela

05 - DPS



CERNHE
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO
220 / 127 V
Caixa Tipo M + T

FOLHA:

15